




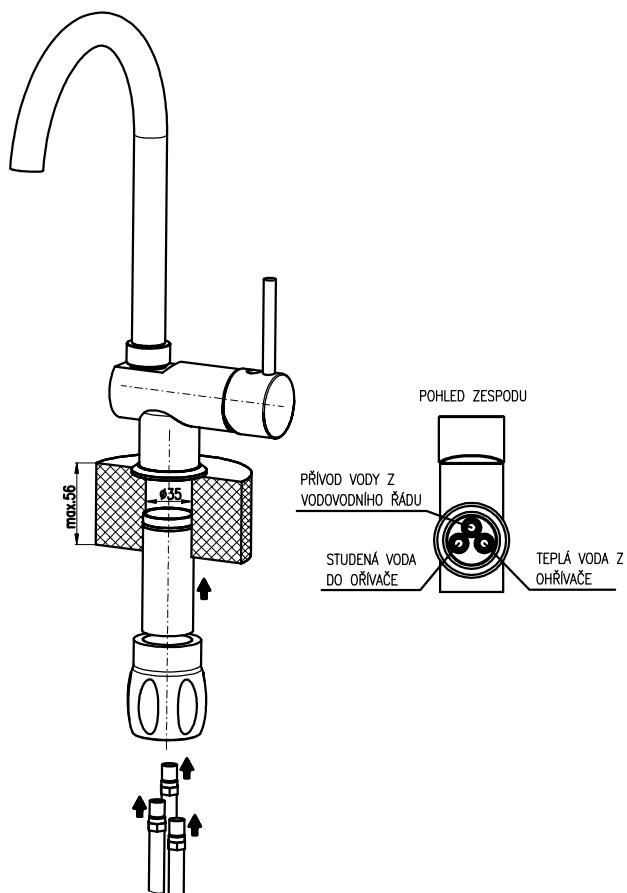


Ex08.x/x

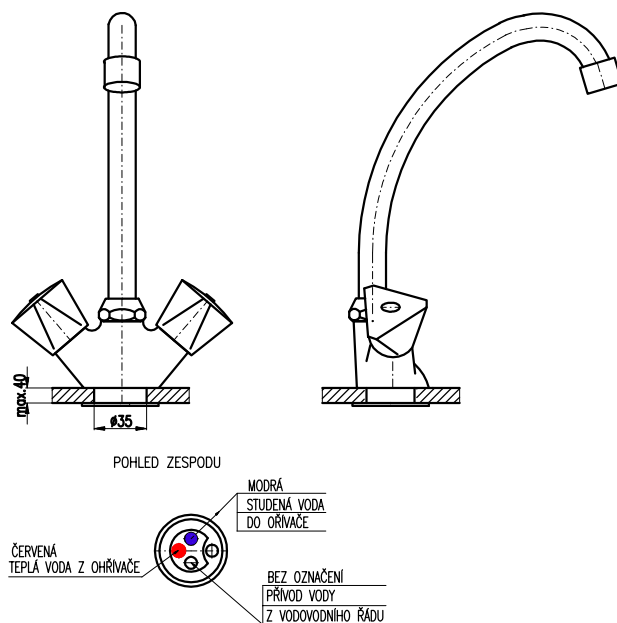


EM013.x/1

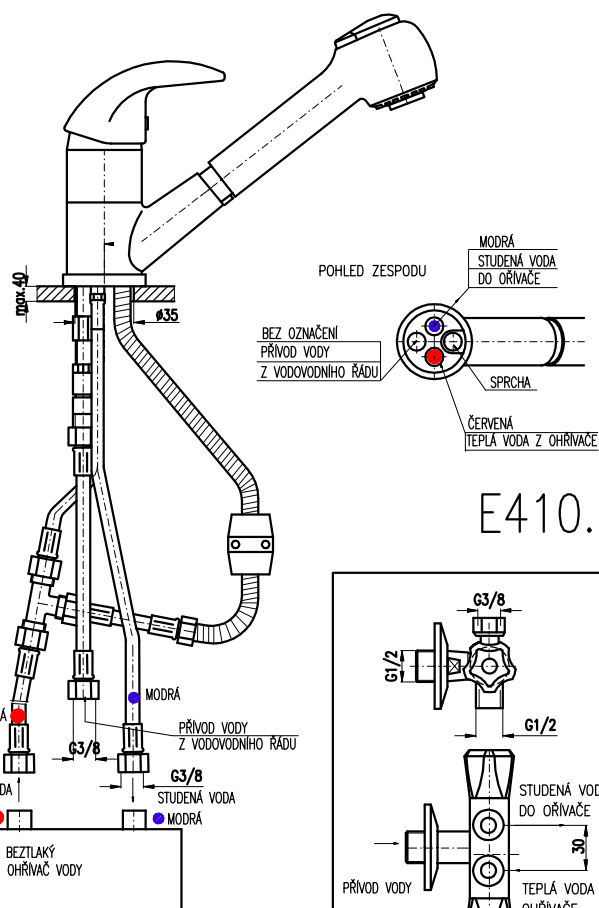



E410.x

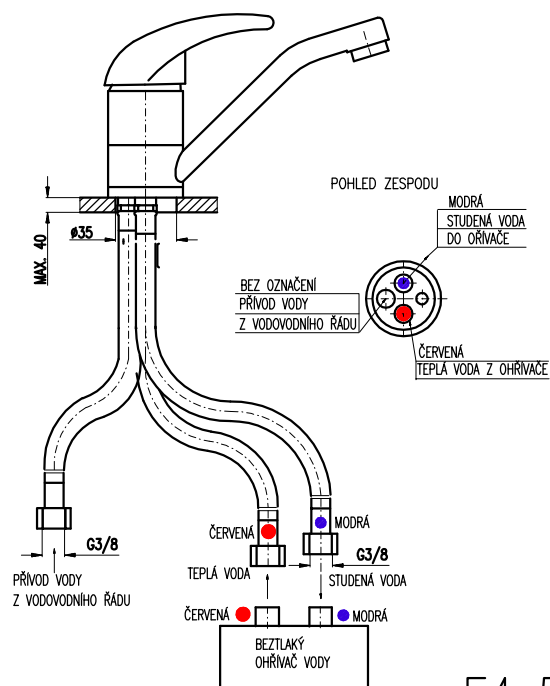


E4x5.x

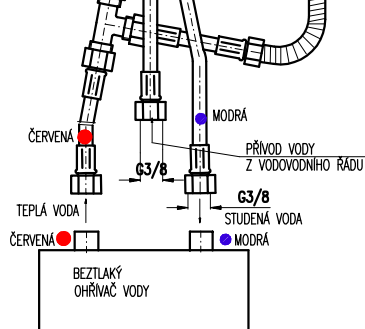

EM056 EM080

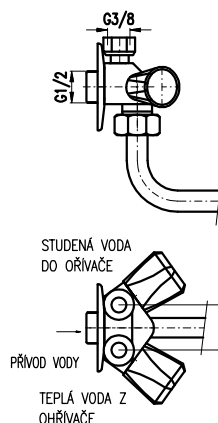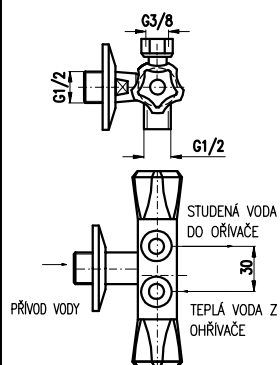

EN080 EN001

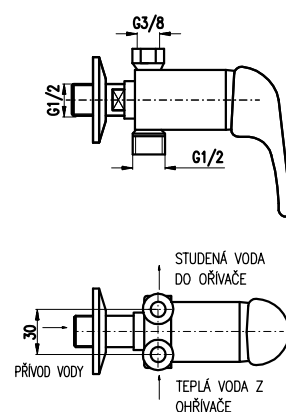

E056 E080

pro průtokový zásobníkový ohřívač je v ramínku namontována vysokoprůtočná vložka perlátoru

pro průtokový ohřívač bez zásobníku je možné v ramínku vyměnit přiloženou úspornou vložku perlátoru.

ke snížení průtoku je možné do přívodní hadice vložit přiložený plastový omezovač průtoku.



pro dotažení přívodních hadic v baterii nepoužívejte klíč, stačí utážení rukou.

pro dobrý průtok vody doporučujeme pravidelné čištění perlátoru od nečistot a vodního kamene.

U BEZTLAKOVÝCH OŘÍVAČŮ PŘI ZAPNUTÉM OHŘEVU (SVÍTÍ KONTROLKA), NEPATRNĚ ODKAPÁVÁ Z RAMÍNKU VODA. JE TO ZPŮSOBENO ROZTAŽNOSTÍ VODY PŘI OHŘEVU. ODKAPÁVÁNÍ PŘI OHŘEVU TEDY NENÍ ZÁVADA.